





Tallyos – Utilisation du boîtier

-  **ON/OFF** : permet d'allumer ou d'éteindre le boîtier.
-  **Bluetooth** : permet de transférer les données par Bluetooth en utilisant l'application de téléchargement Tallyos.
- ① **Attache** : permet d'accrocher le boîtier à un support.
- ② **Voyant** : permet d'indiquer l'état du boîtier.
- ③ **Prise** : permet de recharger la batterie et de connecter le boîtier à un ordinateur pour effectuer un transfert de données.



Conditions d'utilisation



Résistance aux chutes : jusqu'à 1,5m



Autonomie : 24h














Étanchéité : jusqu'à 20 min



Temps de charge : 4h

Étapes à suivre

1	 4sec.  → 	Allumer le boîtier à l'extérieur du bâtiment en appuyant sur le bouton ON/OFF jusqu'à ce que le voyant lumineux passe au bleu.
2	 →  → 	Attendre à l'extérieur du bâtiment que le signal lumineux passe au vert.
3		Effectuer la prestation avec le boîtier sur vous.
4	 4sec.  →  → 	Eteindre le boîtier à l'extérieur du bâtiment en fin de prestation en appuyant de nouveau 4 secondes sur le bouton ON/OFF jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote bleu.

États du boîtier

Eteint	Clignotement bleu	Clignotement orange	Clignotement vert	Clignotement rouge
				
Boîtier éteint, pas d'enregistrement.	Boîtier en cours de démarrage ou d'extinction (ou batterie pleine si le boîtier est branché).	En recherche de réception. Attendre à l'extérieur que le voyant passe au vert.	Réception trouvée. Commencer la prestation avec le boîtier sur soi.	Batterie faible. Recharger le boîtier au plus vite (autonomie inférieure à 3 heures).



Tallyos – Transfert des données

Le transfert de données peut s'effectuer au choix par Bluetooth ou USB


Avec un smartphone via Bluetooth

- ! Prérequis :** Avoir installé l'application Tallyos (disponible sur les stores officiels PlayStore et AppStore)
Vérifier que le Bluetooth et la localisation sont activés



1. Lancer l'application Tallyos




2. Cliquer sur le bouton
« Sélection du boîtier »



3. Appuyez sur le bouton Bluetooth du boîtier jusqu'à ce que le numéro du boîtier apparaisse à l'écran du smartphone

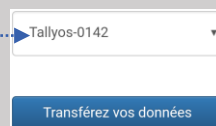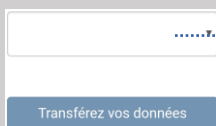

4. Cliquer sur le bouton
« Transférez vos données »



5. Attendre le message
« Transfert terminé ! »
avant de quitter l'application

Avec un ordinateur via USB

- ! Prérequis :** Avoir installé le logiciel Tallyos (disponible sur <https://solution.tallyos.com/telechargement>)
Etre connecté à internet
Disposer d'un câble USB / micro-USB pour connecter le boîtier à l'ordinateur

1. Connecter le boîtier à l'ordinateur avec un câble USB / micro-USB





2. Ouvrir le logiciel Tallyos



3. Cliquer sur le bouton
« Sélection du boîtier »



4. Le numéro du boîtier apparaît automatiquement à l'écran, cliquer ensuite sur « Transférez vos données »

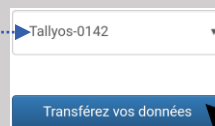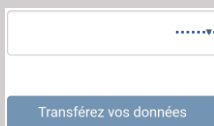

5. Attendre le message
« Transfert terminé ! »
avant de fermer le logiciel et débrancher le boîtier.